

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела разработки РЭА


В. Е. Жуков

09 ноября 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Генерального директора


А. С. Павлов

09 ноября 2023 г.



ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ "ТРАКТ"

**Контролируемый пункт, интегрированный в
микропроцессорную централизацию
стрелок и светофоров**

Программное обеспечение

ПО КП, интегрированного в МЩ

Руководство по установке


ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

52164900.50 5100 003-02 92 01-ЛУ

Листов 1

Име. № подл.	Подп. и дата
Взам. име. №	Подп. и дата
Име. № дубл.	Подп. и дата

Исполнитель

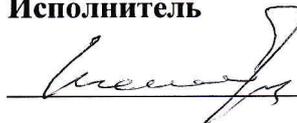

С. П. Шабуров

09 ноября 2023 г.

Нормоконтролёр



Е. Я. Ковалева

09 ноября 2023 г.

Утвержден
52164900.50 5100 003-02 92 01-ЛУ

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ "ТРАКТ"

**Контролируемый пункт, интегрированный в
микропроцессорную централизацию
стрелок и светофоров**

Программное обеспечение

ПО КП, интегрированного в МЩ

Руководство по установке

52164900.50 5100 003-02 92 01

Листов 10

Ине.№ подл.	Подп. и дата	Взам.ине№	Ине.№ дубл.	Подп. и дата

Аннотация

Настоящее Руководство по установке предназначено для технического персонала, осуществляющего установку и сопровождение программного обеспечения (ПО) системы диспетчерской централизации (ДЦ) “Тракт”.

В настоящем Руководстве приведен порядок установки ПО контролируемого пункта (КП) ДЦ “Тракт”, интегрированного в микропроцессорную централизацию стрелок и светофоров (МПЦ).

В ПО КП (если применимо) включено ПО модулей цифровой обработки сигналов (МЦОС), реализующих функцию речевого оповещения пассажиров и ремонтных путевых бригад о приближении поезда.

Связь КП ДЦ “Тракт”, интегрированного в МПЦ с пунктом управления осуществляется по цифровому каналу связи.

Программные продукты для установки ПО КП ДЦ “Тракт” поставляются в виде SFX-архива на дистрибутивном внешнем магнитном носителе (CD-ROM).

Для установки прикладного ПО с оптического диска необходим мобильный инструментальный компьютер (ИК) с оптическим приводом и карт-ридером, поддерживающим формат microSD (встроенными или внешними, подключенными через USB) с установленной операционной системой Windows, поддерживающей удаленный рабочий стол RDP. Для загрузки файлов объектного технологического ПО в цифровую среду модулей процессора (МП) блоков связи и обработки данных (БСОД) КП потребуется Флеш-накопитель USB с свободным пространством не менее 5 Мбайт.

Примечание: в соответствии со стандартом ОАО “РЖД” СТО РЖД 19.001-2021 доступ к SFX-архиву защищен паролем. Пароль поставляется в закрытом и опечатанном конверте.

По всем вопросам установки и сопровождения ПО КП, интегрированного в МПЦ следует обращаться к начальнику Отдела разработки РЭА ООО «Техтранс» Жукову Владимиру Евгеньевичу по телефону +7(812)334-84-73.

По всем вопросам установки и сопровождения ПО МЦОС следует обращаться к Главному специалисту ООО «Техтранс» Клочкову Владимиру Александровичу по телефону +7(812)334-84-79.

Содержание

1. УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПО КП	4
1.1. Общие сведения	4
1.2. Копирование образа ПО на ИК.....	4
1.3. Загрузка файлов адаптации к конкретному объекту в МП БСОД	4
1.4. Настройка конфигурационных параметров	4
1.4.1. Логический адрес КП.....	5
1.4.2. Сетевые настройки.....	5
1.4.3. Настройки последовательных портов.....	5
1.4.4. Процедура настройки СОМ-портов.....	5
1.4.5. Подключение и настройка сети в Buildroot	6
1.4.5.1. Определение сетевого интерфейса	6
1.4.5.3. Проверка изменений	6
1.4.5.4. Настройка статического IP-адреса	7
2. УСТАНОВКА ПО МЦОС ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ	8
2.1. Подготовительные действия	8
2.2. Установка типового программного обеспечения МЦОС.....	8
2.3. Установка ПО функции речевого оповещения	9

1. Установка и настройка ПО КП

1.1. Общие сведения

Дистрибутив ПО КП, интегрированного в МПЦ поставляется в виде SFX-архива, записанного на оптический диск. Диск содержит ПО МЦОС, образы основного и резервного БСОД КП, а также файлы объектного технологического ПО (конкретной железнодорожной станции). Перед установкой ПО необходимо посредством программы WinRAR распаковать SFX-архив на жесткий диск инструментального компьютера.

Распакованный образ ПО КП (кроме ПО МЦОС) должен быть записан на карту памяти формата microSD с свободным пространством не менее 8 гб. Карта памяти устанавливается в соответствующий слот на Модуле процессора (МП) основного и резервного блоков связи и обработки данных (БСОД).

Адаптируемая составляющая для БСОД КП (файлы конкретного проектного задания вида *.tsk, *bff) находятся в папке Adap_PO_BSOD дистрибутивного носителя и записываются на флеш-накопитель USB. Адаптируемая составляющая МЦОС для КП, интегрированного в МПЦ находится в папке Adap_PO_MCOS.

1.2. Копирование образа ПО на ИК

Для копирования образа ПО КП, интегрированного в МПЦ на карту памяти можно воспользоваться утилитой Win32 Disk Imager (не поставляется) или другой с подходящим функционалом.

Для копирования образа с использованием утилиты Win32 Disk Imager запустите программу Win32 Disk Imager, в поле «Image File» укажите файл образа диска, в поле «Device» выберите карту памяти, на которую необходимо записать образ.

Активируйте кнопку «Write». Так как эта операция удалит данные на целевой карте памяти, программа запросит подтверждение записи. Активируйте кнопку «Yes». По завершении записи появится сообщение «Write Successful». Активируйте «OK».

1.3. Загрузка файлов адаптации к конкретному объекту в МП БСОД

Для загрузки файлов адаптации ПО КП инструментальный компьютер последовательно подключается посредством встроенного сетевого концентратора к основному и резервному БСОД КП. Через разъём USB на лицевой панели БСОД подключается флеш-накопитель с записанными файлами адаптации.

Файлы вида *.tsk, *bff через RDP ИК последовательно записываются с флеш-накопителя USB в папки alt, cssi, pcktsk основного и резервного БСОД КП.

1.4. Настройка конфигурационных параметров

Конфигурация прикладного программного обеспечения (логический адрес КП, IP адреса, номера, режимы COM-портов и др.) настраиваются в соответствии с проектом и характеристиками устройств для конкретной станции.

Необходимые данные для настройки конфигурации КП представлены в программном документе – Формуляре поставки (параметры могут быть откорректированы в процессе пуско-наладочных работ).

Конфигурация производится после установки прикладного ПО путем изменения параметров, содержащихся в файлах (приведены ниже) соответствующих каталогов с установленным прикладным ПО:

1.4.1. Логический адрес КП:

- alt.ini: BffFilePath (файл задания РО);
- ccsi.ini: Messages:CPAddr (адрес КП);
TUMessage:CPAddr (адрес КП);
Common:TaskFileName (файл описания выборочной передачи ТС, если используется);
- ugs*.ini: Message:CPAddr (адрес КП);
- cfg.mix: node, base, addr;

1.4.2. Сетевые настройки:

1.4.2.1. IP адреса:

- ccsi.ini: RCOS:PrimOutputHost, RCOS:SecOutputHost, DK:OutputHost;
TUUDP:OutgoingIP;
- ugs*.ini: UDP:OutgoingIP;
- usv.cfg: #USV_4.020, #sockets;
- cfg.mix: mpcnet, ldcnet, farnet, farsrc, farprm;

1.4.2.2. Номера UDP-портов:

- agr.cfg: dwPortNumber;
- alt.ini: IncomingPort, OutgoingPort;
- ccsi.ini: Common:InputPort, RCOS:PrimOutputPort, RCOS:SecOutputPort,
DK:OutputPort;
TUUDP:IncomingPort, TUUDP:OutgoingPort;
- ugs*.ini: UDP:IncomingPort, UDP:OutgoingPort;
- cfg.mix: mpcscck, mpcprt, ldcprt, farsck, farprt;

1.4.3. Настройки последовательных портов:

- agr.cfg: sComPort;
- ugs*.ini: COM:SetupParams;
- cfg.mix: LCOM, RCOM;

Все вносимые изменения заносятся в оперативную память и сбрасываются при перезагрузке БСОД. По умолчанию, при включении БСОД производится загрузка в режиме «Только для чтения».

Для разового отключения данного режима нужно в момент включения БСОД зафиксировать клавишу Esc на клавиатуре ИК, затем выбрать загрузочный носитель и выбрать режим Buildroot.

1.4.4. Процедура настройки СОМ-портов

Для настройки СОМ-портов воспользуйтесь утилитой setserial.
Пример установки скорости передачи (baud rate) 57600 для /dev/ttyS0:

```
setserial /dev/ttyS0 baud_base 57600
```

При необходимости, установите другие параметры порта с помощью `setserial` (биты данных, стоп-биты, порт, прерывание и т.д).

Пример применения команды:

```
setserial /dev/ttyS0 port 0x360 UART 16550A irq 4 Baud_base 115200 autoconfig
```

Чтобы COM-порты настраивались автоматически при загрузке системы, необходимо на ОС BuildRoot перейти по пути `/etc/systemd/system` и двойным нажатием на левую кнопку манипулятора мышь изменить файл `UARTStartup.service`, прописав в него команду `setserial`

Для проверки COM-портов используйте утилиту `minicom`.

Активировав иконку «Терминал», введите команду:

```
minicom -D /dev/ttyS* номер COM порта
```

Нажав сочетание клавиш `CTRL-A-Z` в появившемся меню выберите «Конфигурация», нажав клавишу "O".

В открывшемся меню, выберите пункт «Настройки последовательного порта» и настройте «Скорость/Четность/Биты», а также выключите «Аппаратное управление потоком», нажав клавишу "F".

Чтобы выйти из меню «Конфигурация» нажмите клавишу "ESC".

Чтобы выйти из `minicom`, нажмите сочетание клавиш `CTRL-A-Z` и в появившемся меню выберите «Выход без сброса» нажав клавишу "X".

1.4.5. Подключение и настройка сети в Buildroot

1.4.5.1. Определение сетевого интерфейса

Откройте терминал кликнув 2 раза левой кнопкой манипулятора «мышь» на ярлык «Терминал» и выполните команду для просмотра списка сетевых интерфейсов:

```
ip a
```

Это действие выведет список сетевых интерфейсов на вашем устройстве.

Обратите внимание на интерфейс, который имеет IP-адрес и состояние UP (активен). Обычно это будет `enp0s8` для проводных соединений.

1.4.5.2. Смена IP-адреса

Выполните команду для изменения IP-адреса сетевого интерфейса (замените «интерфейс» на имя вашего сетевого интерфейса, например, `"eth0"`, и «новый_адрес» на желаемый новый IP-адрес):

```
ifconfig enp0s8 192.168.0.41
```

После выполнения этой команды IP-адрес будет изменен. Убедитесь, что новый адрес не конфликтует с другими устройствами в сети.

1.4.5.3. Проверка изменений

Выполните команду для проверки изменений в сетевой конфигурации:

ip a

Убедитесь, что новый IP-адрес отображается в списке сетевых интерфейсов. Важно! Данный ip адрес сохранится до перезагрузки системы.

1.4.5.4. Настройка статического IP-адреса

Для настройки статического IP-адреса в операционной системе Linux, откройте терминал кликнув 2 раза левой кнопкой манипулятора «мышь» на ярлык «Терминал».

Введите следующую команду для открытия файла /etc/network/interfaces в текстовом редакторе.

Вы можете использовать любой текстовый редактор по вашему выбору (например, nano, vim):

nano /etc/systemd/network/20-wired.network

Найдите секцию, связанную с вашим сетевым интерфейсом, обычно это:

```
[Match]  
Name=enp0s8
```

Здесь enp0s8 - имя сетевого интерфейса.

Измените эту секцию, чтобы настроить статический IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию. Например:

```
[Match]  
Name=enp0s8
```

```
[Network]  
Address=192.168.0.41/24    # Ваш статический IP-адрес и ваша маска подсети  
Gateway 192.168.0.1    # Ваш шлюз по умолчанию
```

Сохраните изменения и закройте текстовый редактор. Если вы используете nano, то сочетание клавиш для сохранения и выхода - Ctrl+O, затем Enter, и Ctrl+X.

Перезапустите сетевой интерфейс, чтобы применить новую конфигурацию. Выполните следующую команду:

systemctl restart systemd-networkd

Проверьте новый статический IP-адрес с помощью команды ip a
Убедитесь, что новый IP-адрес отображается в списке сетевых интерфейсов.

2. Установка ПО МЦОС для реализации функции речевого оповещения

2.1. Подготовительные действия

Для установки ПО МЦОС потребуется мобильный малогабаритный компьютер с двумя СОМ-портами.

Подготовьте соединительный кабель (см. таблицу 1), для подключения к СОМ-порту компьютера.

Таблица 1.

Контакт разъема DB-9F	Цепь	Сигнал	Контакт разъема RJ-45 (вилка)
2	RxD	Receive Data (Принимаемые данные)	2
3	TxD	Transmit Data (Передаваемые данные)	3
5	GND	System Ground (Корпус системы)	5

Стандартными средствами операционной системы, установленной на мобильном компьютере, с поставляемого дистрибутивного носителя выполните распаковку SFX-архива, указав путь распаковки, например, “C:\temp”.

Стандартными средствами операционной системы переместите из распакованного архива каталоги 5100_003\МЦОС и Adap_PO_MCOS в корневой каталог диска “С”, каталог “temp” удалите.

Выключить электропитание БСОД из состава аппаратуры КП в соответствии с Руководством по эксплуатации.

Подключить СОМ-порт компьютера к разъему типа RG-45 (розетка) на лицевой панели модуля МЦОС, установленного в конструктиве БСОД из состава КП, кабелем интерфейса, распаянного в соответствии с табл. 1 настоящего Руководства.

Включить электропитание БСОД в соответствии с Руководством по эксплуатации.

Включить электропитание мобильного компьютера и дождаться окончания загрузки операционной системы Windows.

2.2. Установка типового программного обеспечения МЦОС

Стандартными средствами ОС войти в каталог 5100_003\МЦОС\Misc и запустить на выполнение программу **DMComApp.exe**.

Руководствуясь окном интерфейса пользователя программы:

- Ввести номер подключенного к МЦОС СОМ-порта компьютера.
- Активировать кнопку «Кто там?». Запомнить отображаемую на мониторе аппаратную версию установленного модуля МЦОС – XXXX.
- Активировать кнопку «Программирование ROM».
- В строку окна интерфейса программы «Имя символьного файла», указав путь в каталог 5100_003\МЦОС\Speaker\, ввести имя файла вида **DmcXXXXSpeaker0200.sym** (XXXX – версия МЦОС).
- Активировав режим (+) и указав путь в каталог 5100_003\МЦОС\Speaker\, ввести в строку «Имя файла данных» имена файлов **DmcXXXXSpeaker0200.bnm** (XXXX – версия МЦОС) и **Check64.bnm**.
- Не панели окна интерфейса программы в области окошка «с» установить 4, в области окошка «по» установить 4, в области окошка «через» установить 1, установить символ V в области окошка «Скорость».

- Активировать режим установки ПО.

После установки прикладного ПО перезапустить МЦОС путем кратковременного выключения электропитания соответствующего БСОД из состава КП и последующего его включения.

2.3. Установка ПО функции речевого оповещения

Стандартными средствами ОС войти в каталог 5100_003\МЦОС\Misc и запустить на выполнение программу **DMComApp.exe**.

Руководствуясь окном интерфейса пользователя программы:

- Ввести номер подключенного к МЦОС Сом-порта компьютера.
- Активировать кнопку «Кто там?». Запомнить отображаемую на мониторе аппаратную версию установленного модуля МЦОС – XXXX.
- Активировать кнопку «Программирование ROM».
- В строку окна интерфейса программы «Имя символического файла», указав путь в каталог 5100_003\МЦОС\Speaker, ввести имя файла вида **DmcXXXXSpeaker0200.sym** (XXXX – версия МЦОС).
- Активировав режим (+) и указав путь в каталог Adap_PO_\MCOS, ввести в строку «Имя файла данных» имена следующих файлов из каталога:
 - tfs.bnm
 - voc.bnm
 - voc_ptrn.bnm
- Не панели окна интерфейса программы в области окошка «с» установить 8, в области окошка «по» установить 255, в области окошка «через» установить 4, установить символ V в области окошка «Скорость» и в области окошка «Ускорение».
- Активировать режим установки ПО.

После установки ПО функции речевого оповещения перезапустить МЦОС путем кратковременного выключения электропитания БСОД и последующего его включения.

Выключить электропитание БСОД из состава КП, безвозвратно удалить из корневого каталога диска “С” каталоги 5100_003\МЦОС, Adap_PO_MCOS, закрыть все активные окна программ мобильного компьютера и выключить его.

